取扱説明書

日立コンシューマ・マーケティング

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げの販売店の記入をお受けください。


家庭用

ふとん乾燥機

型式 **HFK-D100**

このたびは、ふとん乾燥機をお求めいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。 なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。

アッとドライ

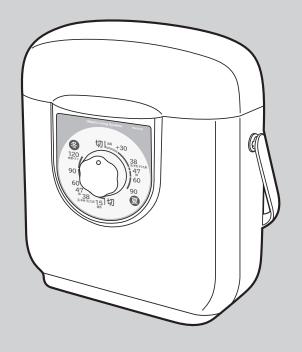

■安全のため必ずお守りください・・・・・・1
■知っておいていただきたいこと・・・・・・3
■各部の名称・・・・・・4
■ふとん (まくら) 乾燥・ダニ対策のしかた・・・・・・6
■ふとん暖めマットの使いかた ・・・・・・8
■少量の衣類を乾燥する11
■フィルターのはたらき13
■お手入れのしかた・・・・・・13
■保管のしかた・・・・・14
■故障かな?と思ったら ・・・・・・・・14
■仕 様15
■保証とアフターサービス・・・・・・・15
■「ご相談窓口」・・・・・・16
■保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

- このふとん乾燥機は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を行っています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

介警告

この表示は、誤った取扱をすると、使用者が死亡・重傷などの可能性が想定される内容を表示しています。

この表示は、誤った取扱をすると、使用 者が傷害を負う可能性や物的損害のみの 発生が想定される内容を表示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 〈絵表示の例〉



禁止



指示を守る



分解禁止



電源プラグ を抜く



水ぬれ禁止




ぬれ手禁止



接触禁止

警告


●改造しないでください。修理技術者以外の人は分解したり修理 しないでください。






0

●水につけたり、水をかけたりしないでください。





お子様だけでのご使用や、幼児の手の届く ところで使わないでください。





●使用中や使用直後は高温ですので、人やペットなどがふとんの中に入らないようにしてください。



やけどや低温やけどのおそれがあります。

●吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。



感電したり異常過熱により発火することがあります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



感電・ショート・発火の原因になります。

■電源コードを傷付けたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、 ねじったり、たばねて通電したり、 高温部に近づけたり、重いものを乗せたり、 はさみ込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

● 電源は交流100V、定格10A以上のコンセントを単独で使用してください。



他の器具と併用したり、延長コードを使用したりするとコンセント部が異常発熱して感電や火災の原因になります。




●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



●電源プラグを抜き差しするときは、必ず 運転を止めてからおこなってください。



プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因になります。



▶ 電源プラグのほこりなどは、定期的に取って ください。



▶電源プラグをぬれた手で抜き差ししないで ください。



火災や感電の原因になります。

※電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

※使用時以外は、電源プラグを抜いてください。

● お手入れの際には、必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。

感電の原因になります。

感電の原因になります。




 衣類乾燥カバーをストーブなどの高温に なる機器の近くで使用しないでください。 (別売品)



火災の原因になります。

■電源コードを突っ張った状態で



使用しないでください。



▶ 電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端のプラグを持って引き 抜いてください。



感電やショートして発 火することがあります。



なります。 ●乾燥機本体をふとんの 中に入れないで

ください。

火災の原因に





▼記の衣類は乾燥しないでください。(別売品)




- 食用油、機械油、シンナー、ガソリン、 ドライクリーニング油が付着した衣類 自然発火する原因になります。
- ●皮革製品、漂白剤の付着した衣類、平干しや陰干 しの絵表示があるもの

縮みや変色など、衣類が傷む原因になります。

●水滴が落ちるような洗濯物 感電の原因になります。

● 他の熱器具 (電気毛布、あんか等) と併用 しないでください。









注意

●使用しないときは電源プラグをコンセント から抜いてください。




差し込んだままにしておきますと、けが・やけど・ 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 ▶お手入れは、本体を冷ましてから 行ってください。



やけどの原因になります。 ※本体が冷めるまで約30分かかります。



●ふたやホースを持って持ち運びしないで ください。



● 使用中や使用直後は吹出口に触れないで ください。

高温部に触れ、やけどの原因になります。

お願い

- ▶ ふとん乾燥マットを使用しないでふとんを乾燥する ことや、他の用途でのご使用はしないでください。 思わぬ事故の原因となります。
- ●ホースをふとん乾燥マット収納部に入れたまま使用 しないでください。
- 使用中はふたを閉じて使用しないでください。 故障や破損の原因になります。

▶本体を倒して使わないでください。 故障の原因になります。

● 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源 プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全のため必ずお守りください(つづき)

お願い

- ▶ ふとん乾燥中、ふとんの上に乗ったり、折りたたん で使用しないでください。
- ♪ふとん乾燥マットや、 ふとん暖めマット、衣類乾燥 カバー(別売品)を折りたたんだり、ねじったりして 使用しないでください。

温風の通路や吹出し穴がふさがれてしまい故障の原因 になります。

- ●衣類乾燥カバーの排気口や 取付口をタオルや衣類など でふさがないでください。 (別売品)
- ●衣類乾燥カバーの取付口を ねじらないでください。 (別売品)



動転機本体を敷きふとんの上など、不安定な場所 には置かないでください。 本体が倒れ、故障の原因になります。

- ふとん乾燥マットは「掛ふとん側」 表示を掛ふとん 側にしてください。
 - 反対側になると、ふとんのふくらみや乾燥が悪く なったり、羽毛ふとんをいためる場合があります。



- フィルターは目づまりしたまま使わないでください。
- フィルターを外したまま使わないでください。

故障の原因になります。

- ふたに無理な力を加えないでください。 破損の原因になります。
- ふたを閉める時、指等を挟まないよう注意してください。 けがをすることがあります。
- フローリングやタイルなどの床の上で、ふとん乾燥や暖めを する際は、大きめのタオルケットなどを下に敷いてください。 床とふとんの間に湿気がこもり、結露の原因になります。

知っておいていただきたいこと

ハンドル、ふたの取り付けかた

ハンドルおよびふたは無理な力を加えると、外れることがあります。 外れたときは、下記のようにして取り付けてください。

- ●無理な取り付け、取り外しはしないでください。破損の原因になります。
- ●ハンドルやふたを取り付けるときは、指等をはさまないように注意してください。

■ハンドル

- ①本体の背面を手前にして ハンドルの「P.P」の文字を左側にする。
- ②ハンドルを水平にし、取り付ける。
- ③ ハンドルを背面側に何度か動かし、 外れないことを確認する。



■ふた

- ①ふたの穴を本体背面の凸部に軽く入れる。
- ②反対側の穴にも入れ、「パチン」と 音がするまではめ込む。
- ③ふたを何度か動かし、 外れないことを確認する。








ふとん乾燥マット 小さな掛ふとん 毛布 小さな敷ふとん (床面の湿気防止のため)

ふとん乾燥マットのふくらみについて


- ●ふとん乾燥マットには、ふとんを乾燥させる ための温風吹出穴が前側と後ろ側にあり温風で 直接ふとんを乾燥させています。そのため、 ふとん乾燥マットのふくらみは、ふとんを軽く 持ち上げる程度です。
- ●子ども用のふとんなどふとん乾燥マットより小 さなふとんは、ふとん暖めマットを使用してく ださい。ふとん乾燥マットを使用する場合は、 大きな毛布やタオルケットをかけてふとん乾燥 マットが周囲から見えないようにしてくだ さい。(温風が周囲へもれず効率のよいふとん 乾燥ができます。)

各部の名称

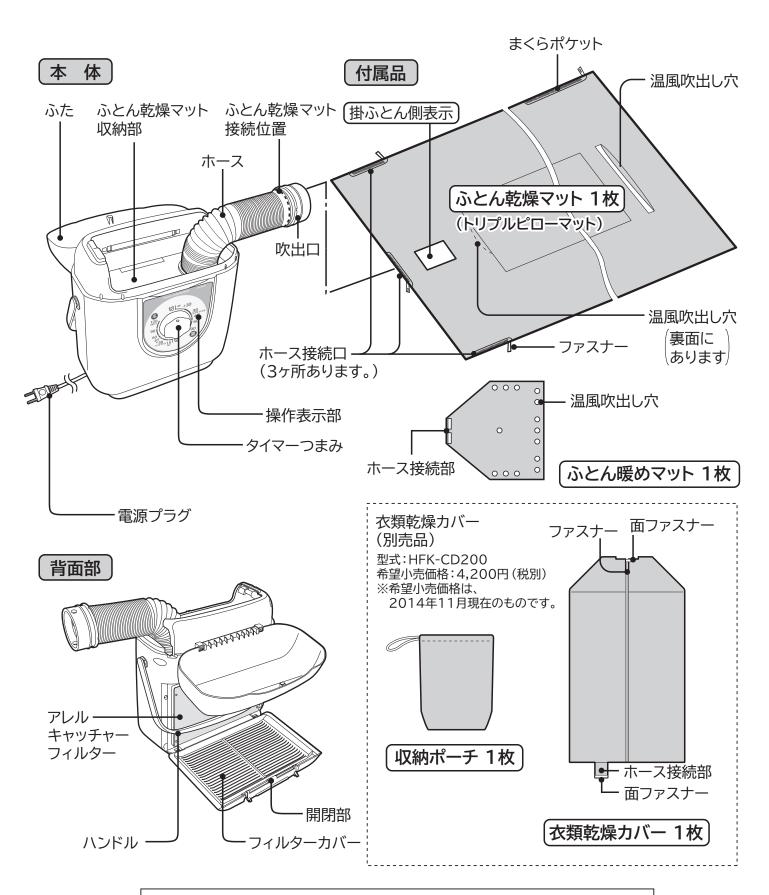

ふとん乾燥マットや、ふとん暖めマット、衣類乾燥カバー(別売品)は、使い始めの時、臭いが出ることがありますが、ご使用に伴いなくなります。


各部の名称(つづき)

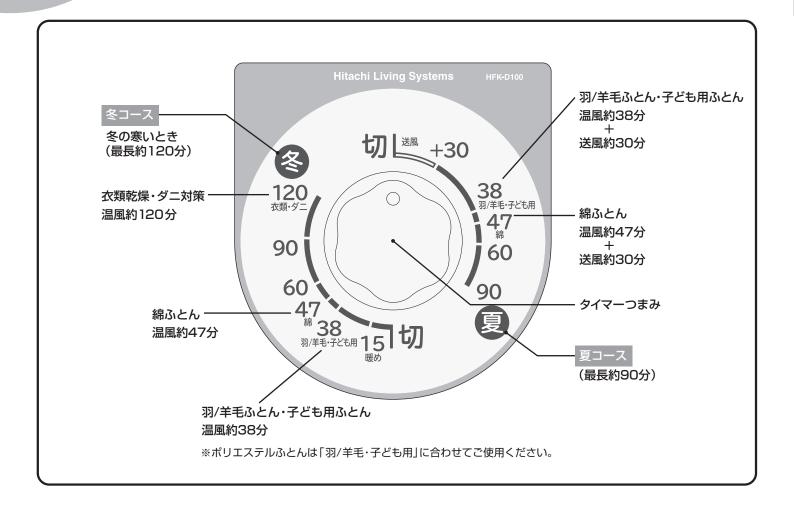

タイマーを合わせるときのご注意

(タイマーの特性上、正常に動作しない場合があります。)

- ●表示の数字は目安ですので、実際の時間と誤差が生じる場合があります。
- ●夏コース:夏コースの「切」の位置から「90」の位置まで回し、 戻しながら合わせてください。
- ●冬コース: 冬コースの[60]の位置まで回し、その後で使用の 時間に合わせてください。
- ●下記の位置では、合わせないでください。

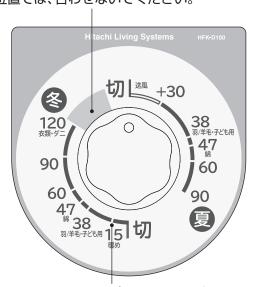

冬コース

運転終了まで暖かい風がでます

- ●ふとんの乾燥・ダニ対策のとき。
- ●冬季暖かくやすむためふとんを暖めるとき。

夏コース

最後の約30分間が自動的に送風になります。

- ふとんの乾燥のとき。
- ●ふとん乾燥後、ふとんの熱気を取り除くとき。
- ●夏季、乾燥したふとんをさらに冷ましたいと きは、送風にセットすれば風だけが出ます。

●切れ目にタイマーつまみの合わせマークがくるようセットしてください。

ふとん(まくら)乾燥・ダニ対策のしかた

小たを開き、ホースを収納部から取り出す




2 ふとん乾燥 マットを 敷ふとんの上 に広げる

まくらとふとんを一緒に 乾燥する場合は、まくらを まくらポケットに入れる。

- ① 「掛ふとん側」表示を上にして、 ふとん乾燥マットを敷ふとんの 上で広げる。
- ②まくらも乾燥する場合は、まくらをまくらポケットから入れる。




③ ふとん乾燥マットがはみださないように掛ふとんをかぶせる。

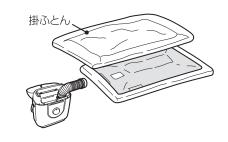

ホース部にはかぶせないでください。

3 本体と接続する

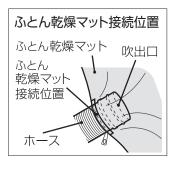


① ふとん乾燥マットにホースを 接続し、ファスナーを閉じる。



- ② まくらポケットと他方のファスナーが閉じていることを確認する。
- まくらポケットにホースを接続しないでください。

■ベッド乾燥時はベッドの配置に 合わせ接続口を選べます。

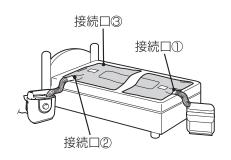

4 電源プラグを コンセントに 差し込む ①電源プラグをコンセントに差し込む。



● 電源は交流100V・定格10A以上の コンセントを単独で使用してください。 他の器具と併用したり、延長コードを 使用したりするとコンセント部が異常 発熱して感電や火災の原因になります。

確認のお願い

ふとん乾燥マットが折れ曲がり、吹出口がふさがれていると故障の原因となりますので、ふとん乾燥マットを矢印の方向に引いて正しくセットしなおしてください。

ふとん(まくら)乾燥・ダニ対策のしかた

5 タイマーつまみ を合わせる


■ ふとん乾燥

ふとんの種類を確認し冬コースか夏コースのご希望の位置に タイマーつまみの合わせマークを合わせます。

- 冬季で特に室温が低いときは、30分程度長めにセット してください。
- ダニ対策

「ダニ」にタイマーつまみの合わせマークを合わせます。

● 念入りなダニ対策をするには、敷ふとんも掛ふとんも裏返して更に約1時間運転してください。

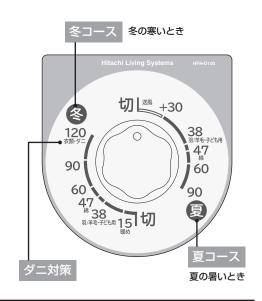


- タイマーの時間は50Hz地域と60Hz地域で 異なりますので、右表を目安に運転時間を 設定してください。
- ●50Hzの地域では運転時間が長めに、60Hz の地域では運転時間が短めになります。

目盛	50Hz地域	60Hz地域	
(冬コース)約38分	約42分	約35分	
(冬コース)約120分	約130分	約110分	

6 タイマーつま みが「切」に なったら終了

電源プラグを抜き、ふとん 乾燥マット・ホースを 収納してください。 ふとん乾燥マットはホースに取り付けたまま収納することもできます。 小さく折りたたんで(または丸めたままで)ホースの下にして ホースガイドにつきあたるまで入れ引っ掛けてください。

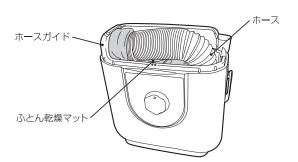

⚠警告


運転中や運転直後に ふとんの中に入らない (ペットなども入れない) やけどの原因になります。

「ふとん乾燥マット」を使用したふとん乾燥・ダニ対策のポイント

- ●重いふとんやふくらみが少ないときなどは、ふとん乾燥マットが十分ふくらんでからふとんをかけてください。
- ●室温が低いとき(約10℃前後)にダニ対策を行うときは、温風温度が低めになりますので、ふとんの上に毛布をかけると効果的です。
- ●大きいふとんなどでふとん乾燥マットが当らない端の部分等は、温度が上がりにくくダニが逃げ出したりして十分にダニ対策できないことがあります。
 - ふとん乾燥マットをずらして、繰り返しふとん乾燥を行うようにしてください。
- ●ダニ対策終了後は、死滅したダニやほこりなどを取り除くため、ふとんやふとん乾燥マットを掃除機でよく 掃除してください。(ふとん掃除は掃除機の「ふとん用吸口」の利用をおすすめします。)

ふとん暖めマットの使いかた

- ふとんの足元を暖めたいとき
- ふとんの乾燥やダニ対策をしたいとき(子ども用ふとんのみ)

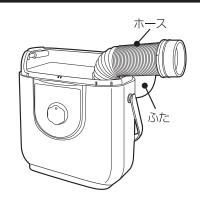


2 ふとん暖めマットを敷ふとんの足元側に広げる

子ども用ふとん適応サイズ


敷きふとん よこ 90~120cm たて120~140cm

掛けふとん よこ 70~ 90 cm たて 120~140 cm

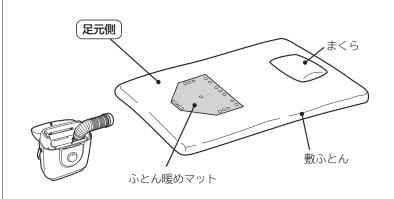

- 3 ふとん暖めマットにホースを接続し、面ファスナーを閉じる
 - ●ホースの蛇腹にかかるくらいまでふ とん暖めマットに入れてください。

【ベッドなど高い位置のとき】 【床上など低い位置のとき】

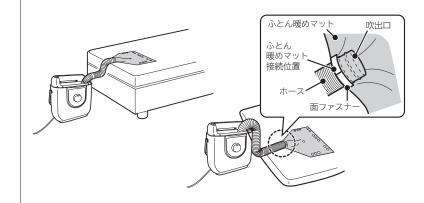

■ベッドの配置に合わせ 側面からもセットできます。



確認のお願い


ふとん暖めマットが折れ曲がり、 吹出口がふさがれていると故障 の原因となりますので、ふとん 暖めマットを矢印の方向に引いて 正しくセットしなおしてください。



ふとん暖めマットの使いかたいづき


4 ふとん暖めマットがはみだ さないよう掛ふとんをか ぶせる

- ●ふとんの重さでふとん暖めマットが ふくらみにくいときは、運転開始直後 の数秒間は掛ふとんを少し持ち上げ てふくらみやすくしてください。
- ●ふとん暖め時は、毛布類やシーツを しわの無いように十分広げてから ふとん暖めマットをセットしてくださ い。温風がふとん内に十分に行きわ たらないため、暖め、乾燥が不十分に なったり本体の安全装置がはたらく 場合があります。

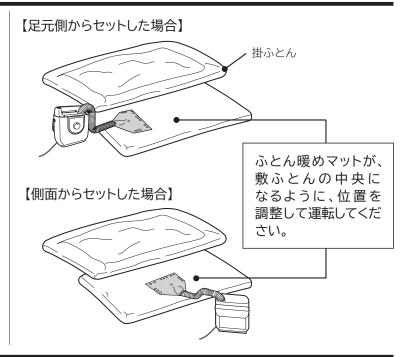

5 電源プラグをコンセントに 差し込む

●電源は交流100V・定格10A以上の コンセントを単独で使用してください。 他の器具と併用したり、延長コードを 使用したりするとコンセント部が異常 発熱して感電や火災の原因になります。

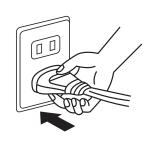


タイマーつまみを合わせる

■**ふとん暖め** 冬コースの暖め15分に合わせます。

- ■ふとん乾燥(子ども用ふとんのみ)冬コースか夏コースの「子ども用」位置にタイマーつまみの合わせマークを合わせます。
 - ●冬季で特に室温が低いときは、30分程度長めにセットして ください。
- **ダニ対策 (子ども用ふとんのみ)**「ダニ」にタイマーつまみの合わせマークを合わせます。
 - ●念入りなダニ対策をするには、敷ふとんも掛ふとんも裏返して 更に約1時間運転してください。

※大人用ふとんではふとん乾燥、ダニ対策で使用されても 十分な効果が得られません。

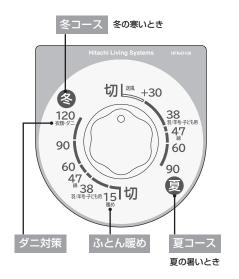


タイマーつまみが「切」に なったら終了

電源プラグを抜き、ふとん暖めマット・ホースを収納してください。

⚠警告

運転中や運転直後にふとんの中に 入らない(ペットなども入れない) やけどの原因になります。 ふとん暖めマットはホースに取り付けたまま収納することもできます。ふとん暖めマットをホースの下にしてホースガイドにつきあたるまで入れ引っ掛けてください。

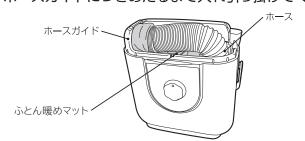

「ふとん暖めマット」を使用したふとん暖め、ふとん乾燥・ダニ対策(子ども用ふとんのみ)のポイント

- ●重いふとんやふくらみが少ないときなどは、ふとん暖めマットが十分ふくらんでからふとんをかけてください。
- ●室温が低いとき(約10℃前後)に行うときは、温風温度が低めになりますので、ふとんの上に毛布をかけると効果的です。
- ●大きいふとんなどでふとん暖めマットが当らない端の部分等は、温度が上がりにくく十分に暖まらないことがあります。
 - ふとん暖めマットを体の中心部にセットして行うか、ふとん乾燥マットを使用してください。
- ●ダニ対策終了後は、死滅したダニやほこりなどを取り除くため、ふとんやふとん暖めマットを掃除機でよく 掃除してください。(ふとん掃除は掃除機の「ふとん用吸口」の利用をおすすめします。)

低温やけどに注意してお使いください

ふとん暖めマットやふとん乾燥マットでふとんを暖める時は、使用中や使用直後にふとんの中に入らないでください。

- ●「低温やけど」は、湯たんぽ等の比較的低い温度の物に長時間手足が接することで、熱さを感じないままやけ どになるものです。
- ●知覚麻痺や糖尿病等で手足の循環が悪い方、泥酔している方、乳幼児には注意してください。

少量の衣類を乾燥する

※衣類乾燥をする場合は別売の衣類乾燥カバーが必要です。(☞4ページ)

乾燥のめやす

〈衣類の種類(例)〉(乾燥容量のめやす)

ワイシャツ (2枚)

半袖肌着

(3枚)



トランクス (3枚) くつ下 (3足)



ハンカチ (3枚) フェイスタオル (3枚)

〈乾燥時間〉

(左図のセットで) 約120分*

※洗濯機で十分脱水し、 室温約20℃、湿度約 60~70%のとき

〈乾燥できない衣類〉皮革製品、漂白剤の付着した衣類、

平干しや陰干しの絵表示のあるもの

●縮みや変色など、衣類が傷む原因になります。

◀ 角ハンガーを用意する

●角ハンガー(右図参照/市販品)を用意 します。

2 角ハンガーを
安定した場所に掛ける

●不安定な場所に掛けないでください。(落下の原因になります)

引っ掛け可能なフック付き 45cm以下 70cm以下

3 衣類乾燥カバーのファスナー を開いて角ハンガーにかぶせ、 面ファスナーで留める

面ファスナー
カハンガー

で変更に関する。

「カリンガー

「カリアスナー


「カリアスナー

先に衣類を角ハンガーに掛けてから、衣類 乾燥カバーをかぶせることもできます。 手順3、4は、お好みに合わせてください。

少量の衣類を乾燥する(つづき)

4 脱水した衣類をハンガーに つるす

- ●衣類はしっかりしわをのばして、適度な 間隔をあけてつるします。
- ●丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈 の長い衣類はハンガーの両端につるし ます。

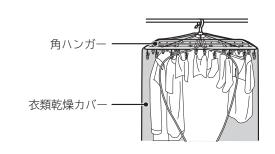


■ ファスナーを閉める

●上までしっかり閉めてください。


6 ホースは、いったん、全部 のばし、吹出口を取付口へ 差し込み、面ファスナーで しっかり固定する

- ●のばしたホースは、吹出口を衣類に向け、 長さを調節してください。
- ●排気口をふさいだりしないでください。 また、ホースは取付口より奥までしっか り差し込み、接続部がねじれないように してください。

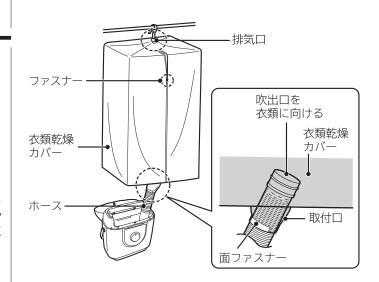


電源プラグを差し込み、タイマーつまみを冬コース「衣類」に合わせる

- ●約120分間、温風運転をします。
- ●乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や 素材、湿り具合により異なります。
- ●冬場や室温が低いときなどは、乾燥時間が長くかかります。
- ●乾きが悪い場合、もう一度運転してくだ さい。

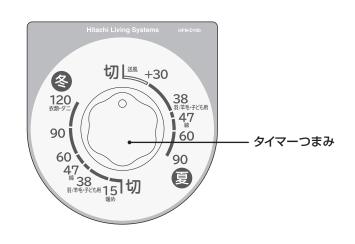

8 使い終わったら、電源プラ グを抜き、衣類を取り出す

●衣類乾燥カバーはたたんで収納ポーチに入れ、保管してください。



フィルターのはたらき

アレルキャッチャーフィルターは、ダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解します。

試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター

試験方法:各精製アレル物質の除去率を、ELISAキットを用いた測定法で確認

試験結果:アレル物質除去率 スギの花粉:平均99%以上 ダニの死がい:平均82%

お手入れのしかた

- ①お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜く。
- ②本体を冷まして(約30分)から行う。

本体のお手入れ

水・または中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、乾いたやわらかい布でふきます。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。


フィルターのお手入れ(2週間に1回程度を目安に)


ほこりが付いたまま使用すると、乾燥しにくくなったり、保護機能がはたら いたりします。

- ① フィルターカバーを開く。
- ② フィルターをはずす。
- ③ 床にフィルターを置き、手で押えながら掃除機のすき間用吸口でフィルターのホコリを吸い取る。
- ④ フィルターを凸部に4ヶ所を合わせて取付け、元通り本体に取付ける。
- ●フィルターの水洗いは絶対にしないでください。
- ●フィルターに無理な力を加えないでください。
- ●フィルターは消耗部品です。 ほこりが多量に付着し、ホコリを吸い取っても落ちないときや、汚れたり、 破損したときは、新しい部品をお買い上げの販売店でお求めの上、 取り付けてください。

フィルター 部品番号 HFK-A1 001 希望小売価格 300円 (税別)

(価格は2014年11月現在)

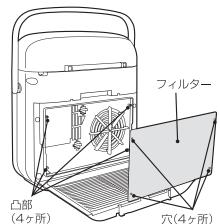

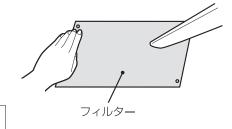

ふとん乾燥マット、ふとん暖めマット、衣類乾燥カバー(別売品)のお手入れ(半年に1回程度を目安に)

- ①中性洗剤の入ったぬるま湯で軽く押し洗いする。
- ② 洗った後はよくすすぎ、ソフト洗剤仕上げをし、 (静電気防止のため)かげ干しをする。
- 洗濯機で洗ったり、アイロンをかけたり しないでください。



洗濯機は使わない。



エメッサラシ






●漂白剤は使わない。●

●アイロンはかけない。●かげ干しする。

保管のしかた(長期使用しない場合)

- ①お手入れ、清掃をした後、マットの空気をよく抜いてたたむ。
- ② ホース、ふとん乾燥マット、ふとん暖めマットを収納し、取扱説明書とともに、お買い上げ時の箱に納めて、湿気の少ないところに保管してください。

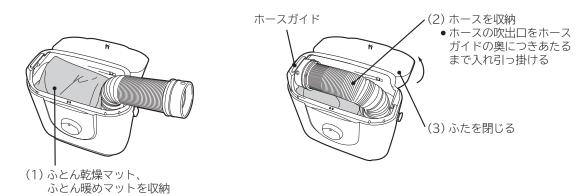

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

症 状	点検するところ	処置			
タイマーが正常 に動作しない	タイマーは正しく合わせましたか。	5ページ「タイマーを合わせるときのご注意」を 読みいただき、正しく合わせてください。			
運転しない	電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントに差し込む。			
	タイマーつまみは回しましたか。	タイマーつまみをセットする。			
	ふとん乾燥マットや、ふとん暖めマット・衣類 乾燥カバー(別売品)の接続口から空気がもれて いませんか。	ファスナーや面ファスナーを閉じなおしてください。 (ファスナーのもち手はねかせて固定してください)			
乾きが悪い	ふとん乾燥マットや、ふとん暖めマット・衣類乾燥カバー(別売品)の取付口がねじれていたり、折りたたまれていませんか。	温度過昇防止用サーモスタットが働いていること が考えられます。			
	吸込口、吹出口がふさがれていませんか。	電源プラグを抜いて正しい使用状態に直し、しば			
	本体にふとんがかかっていませんか。	らく(5~10分)してから再び電源を入れる。 -			
	フィルターが汚れていませんか。	13ページ「お手入れのしかた」参照。			
温風にならない	タイマーつまみの合わせマークが「送風」位置に なっていませんか。	「タイマーつまみのセット」を行なう。			

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または「ご相談窓口」(16ページ)にご相談ください。

イナー 特定地域 (高地、極寒地など) では、所定の性能が確保できないことがあります。

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

定	格	電	圧	AC100V 50/60Hz					
消	費	電	カ	680W					
タ	1	マ	_	電動式タイマー(2時間)					
電	源	ı —	ド	長さ:約1.9m					
安	全	装	置	温度過昇防止用サーモスタット(65℃) 温度ヒューズ(227℃)					
				(幅):290mm					
本	本 体 寸 法		体 寸	体	法	(奥行):157mm			
				(高さ): 305mm					
本	体	質	量	約2.7Kg(ふとん乾燥マット・ふとん暖めマット含む)					
付	属		品	ふとん乾燥マット(幅880mm×長さ1850mm)、 ふとん暖めマット(幅450mm×長さ450mm)					
別	売	5	品	衣類乾燥カバー (幅670mm奥行430mm×高さ1090mm)					

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはご相談窓口 (16ページ)にお問い合わせください。

1 保証書 (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。					
2修理を依頼される	保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理 内容によっては商品交換にて対応させていただきます。				
ときは「持込修理」	保証期間が 過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。				
補修用性能部品の 保有期間	ふとん乾燥機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。					
4 ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって 販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。					
5 修理料金のしくみ	修理料金=技術料+部品代などで構成されています。 技術料 診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。 部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もありま					

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーセンターへ

TEL 0120 - 3121 - 68 FAX 0120 - 3121 - 87

(受付時間)9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談窓口へ

TEL 0120 - 8802 - 28 FAX 03 - 3260 - 9739

(受付時間)9:00~17:30(月~金) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は、 休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターにて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

愛情点検

ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を!

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 運転中に以上な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止

製造打ち切り後6年間です。

●ふとん乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検・修理を ご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

ふとん乾燥機保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。 お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために 記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

型		'1 /	D400		※お買い	上げ日		保証期間	
式	НЬ	K.	·D100	平成	年	月	日	本体 : 1年	
※お客様	ご住所 ご芳名	₹	-	,				様	
※販売店	住 所 店 名	₹	-				TEL		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害 (硫化ガスなど) や異常電圧、 指定外の使用電源 (電圧、周波数) による故障及び損傷。
- (二)一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に 使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口 (☞ 16 ページ)にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(1887116 ページ)にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」 (☞ 15 ページ)をご覧ください。

1	(女:	Œ	\ /	п	

⑥日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)
TEL. 03(3260) 9611
FAX.03(3260) 9739